



STARSET-C220Y

Toló-úszókapu mozgató szerelési útmutató



Starset-C220Y

STARSET Kft Csillag Garázskapu
Mobil:20/248-2687



Honlap: www.csillaggarazskapu.hu


E-mail: info@csillaggarazskapu.hu

H-4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.



**KÉREM, FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG A
SZERELÉSI ÚTMUTATÓT TELEPÍTÉS ÉS
HASZNÁLAT ELŐTT.**

Tartozékok:

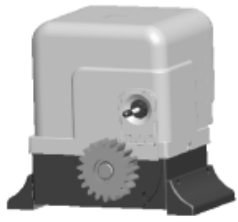			
	kézkioldó kulcs	Végállás kapcsolók	
Távírányítók			Starset-C220Y
	Táplemez	Alkatrészec	

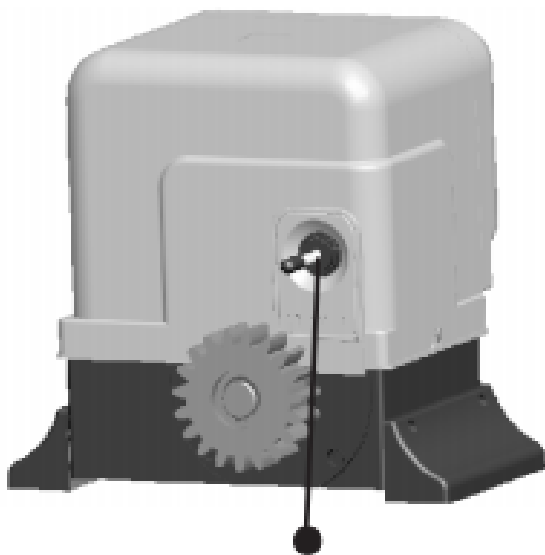

**Mechanikus végállás
kapcsoló**

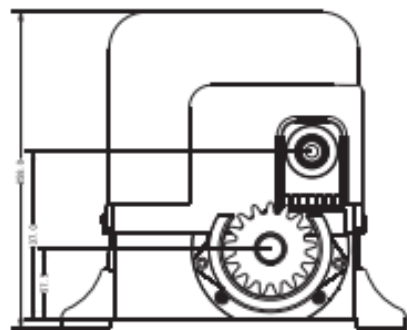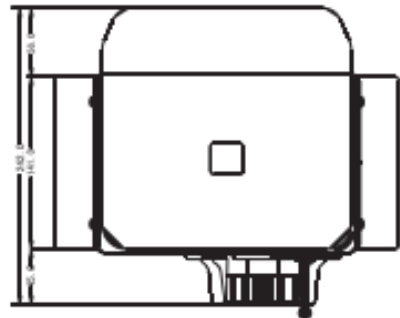

Műszaki paraméterek:


Megnevezés	Starset-C220Y
Típus	220V-os motor
Tápfeszültség	220V+10% 50HZ
Motorteljesítmény	220VAC 250W
Tényleges áramerősség	3A
Motor fordulát	1400 fordulat/perc
Maximális kapusúly	800kg
Védelem	
Működési hőmérséklet	-20 °C~55°C

Előkábelezés:

- *Használat előtt ellenőrizze a megfelelő földelést, áramerősséget és feszültséget.
- *Ellenőrizze, hogy a leírásnak megfelelően történtek a bekötések.
- *A kapuszárnának kézzel könnyen mozgathatónak kell lennie, miután az áramszüneti kioldóval oldottuk a motort a kaputól.
- *A terméket csak *szakképzett személy telepítheti.*

Kábelezési rajz:

Villogó (nem része a szettnek)

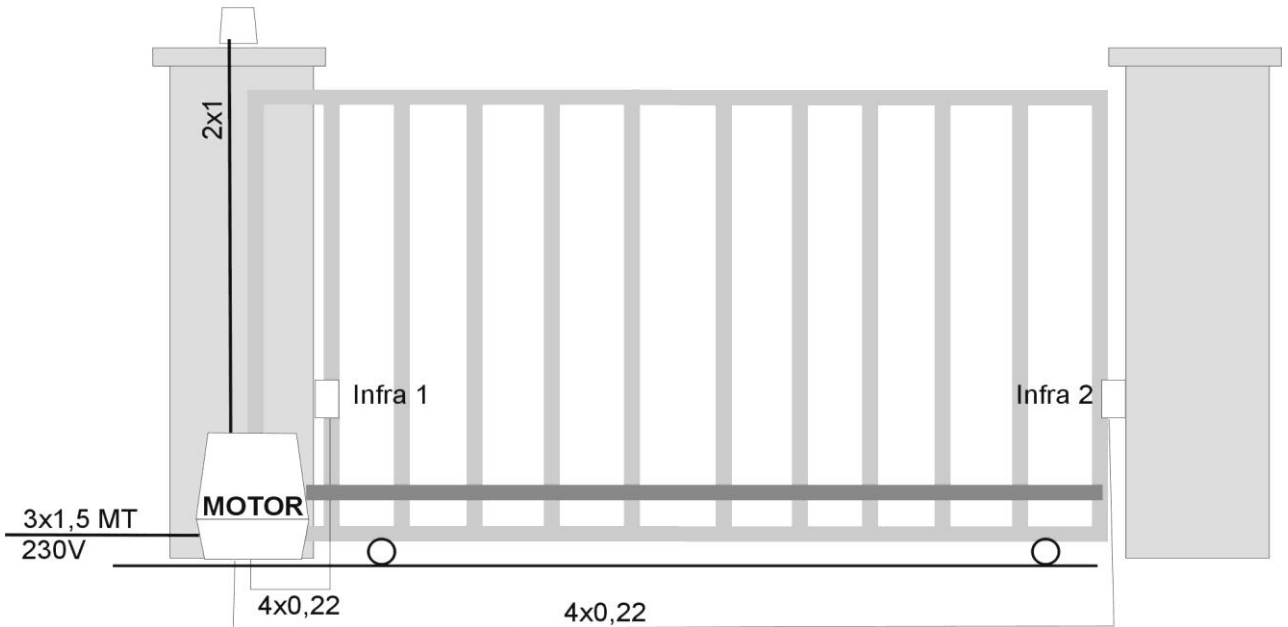


kapu súlya 800 kg lehet



Az ügyfélnek a fentiek szerint elő kell kábelelni a helyszínt.

A beépítés feltétele, a szárnya nyitott és zárt állapotban lévő ütközőjének,(bosszantójának) megléte, valamint a szárny stabil görgőkön való rögzítettsége, minek eredményeként a szárny kézzel is könnyedén mozgathatók és nem hajlik, csavarodik!!



Rögzítse a talplemezt a szilárd felületre, majd rögzítse a motort a talplemezre.

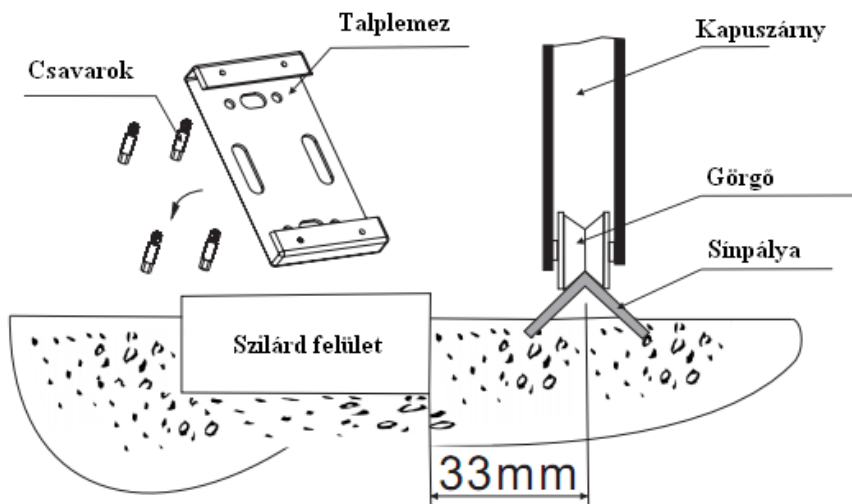

Rögzítse a végállás kapcsolót a sín megfelelő helyére!

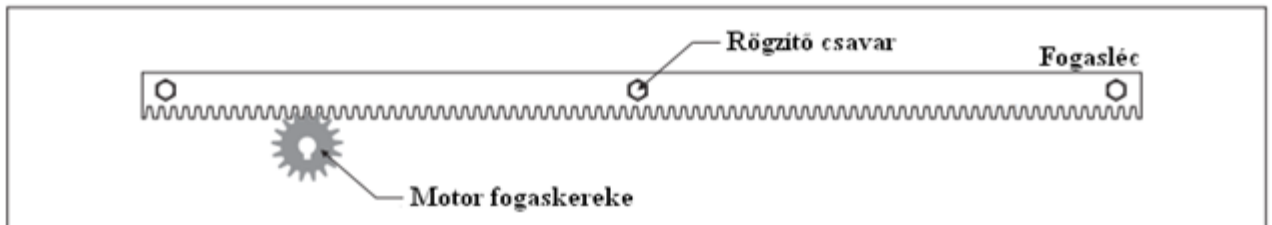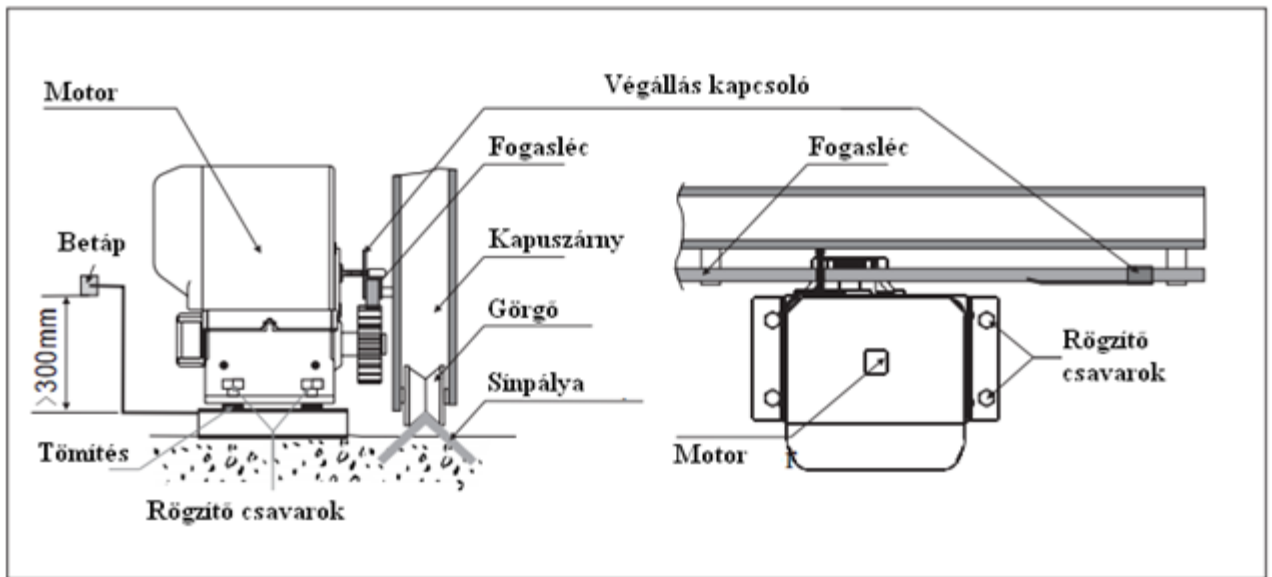

Végállás kapcsoló

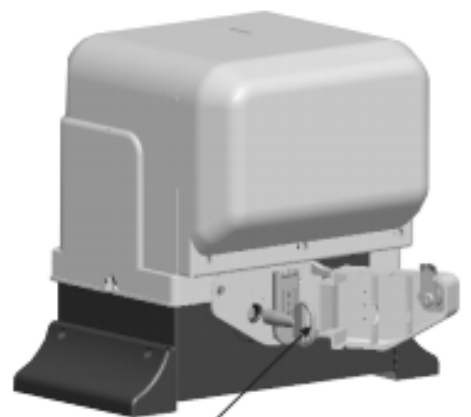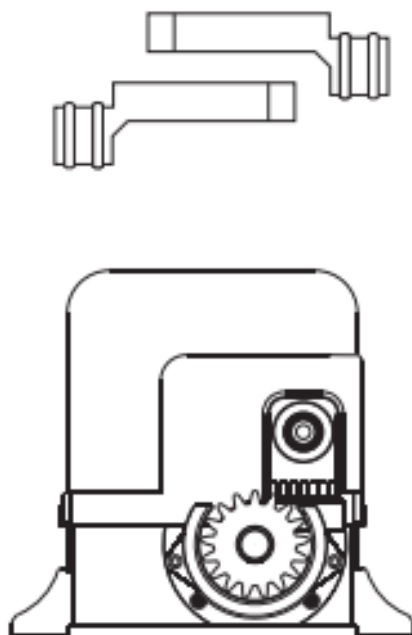

Áramszüneti kioldó


oldás zárás



Mozgassuk a kaput a nyitási végálláshoz és rögzítsük a végállás kapcsolót. Majd ugyan ezt végezzük el a zárási végállásnál is.



Zárt állapot

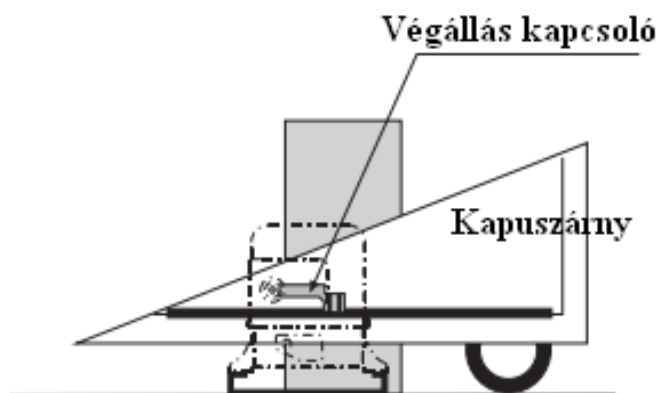


Nyitott állapot

FONTOS

A villanyvezetékek bekötése előtt feltétlen ellenőrizzük le a motor kábeleinek kötés pontjait. Előfordulhat, hogy a kötés pontok lazák. Ha az ellenőrzéseket elmulasztjuk lehetséges, hogy a motorfej nem fog rendeltetés szerűen működni illetve nem kívánt felületeken is jelenhet meg feszültség. Ezen okból nyomtatékosan felhívjuk figyelmét, hogy ne mulassza el a tesztelést. A szettet kérjük minden tartozékával együtt telepítse, ezen alól nem kivétel a fotocella sem!

A beépítést csak is kizárólag szakember végezheti.

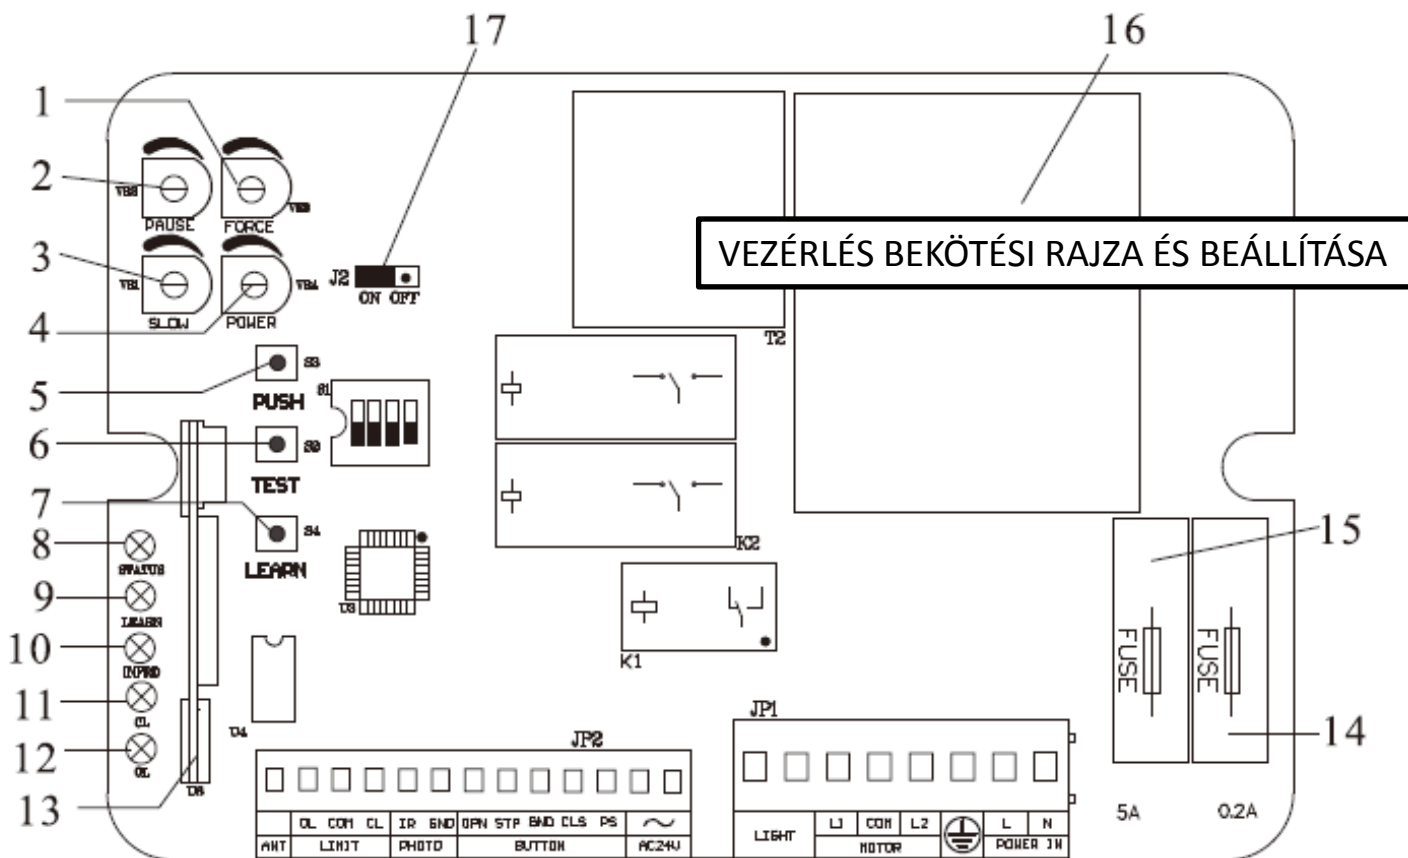

1, FORCE (Nyomaték)	10. PHOTOCCELL, Photocella LED
2, PAUSE (Autómata zárási idő)	11. Close limit, Zárási végállás LED
3, SLOW (Lágy megállítási mértéke)	12. OPEN limit, Nyitási végállás LED
4, POWER (Motor erő)	13. RECEIVER, Vevőegység
5, PUSH, Indítás gomb	14. FUSE, biztosító 0,2A
6, TEST, programozás gomb	15. FUSE, biztosító 5A/220V
7 LEARN, távirányító tanító gomb	16. TRANSFORMER, Transzformátor
8, STATUS, Állapot led	17. JUMPER, Távnítás típusa
9. LEARN LED, Tanuló led	(Step by step, vagy nyitás után rögtön zárás)

	Autómata zárás aktív		Autómata zárás inaktív
	Lágy indítás aktív Ajánlott bekapcsolni		Lágy indítás inaktív
	Lágy megállás aktív Ajánlott bekapcsolni		Lágy megállás inaktív
	STEP by STEP Mód Ajánlott bekapcsolni		STEP by STEP Mód kikapcsolva



Lágy indítás és zárás
mértéknek beállítása



SLOW



Automata zárás
idejének beállítása



PAUSE




Motor nyomatékának
beállítása



FORCE



Motor erő beállítása



POWER

A vezérlés programozása:

Ha beállítottuk a végállásokat és a potméterek segítségével a kívánt értékeket akkor a kaput zárjuk be teljesen végállásig . Ezt követően nyomjuk meg a TEST gombot három másodpercig és engedjük el. A motor automatikusan kinyit nyitási végállásig és azt követően pedig szintén automatikusan bezár a zárási végállásig. A motorfej megjegyzi a távolságot és ellenőrzi a beállításokat (pl nyomaték, erő, lassítás és végállások). Ezt követően ha a „slow” üzemmód aktív akkor a motor lassítani fog a végállások előtt.



Távírányítók feltanítása:

Normál nyitási mód:

Nyomjuk meg a „tanulás” gombot (tanulás LED világít), majd nyomjuk meg a használni kívánt távírányító gombját addig, amíg a „tanulás gomb villog, majd elalszik.

Távírányítók törlése:

Nyomjuk folyamatosan a „tanulás” gombot addig, míg tanulás LED el nem alszik! Ekkor az összes távírányítót töröltük.

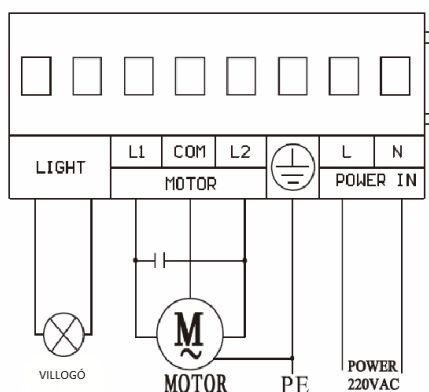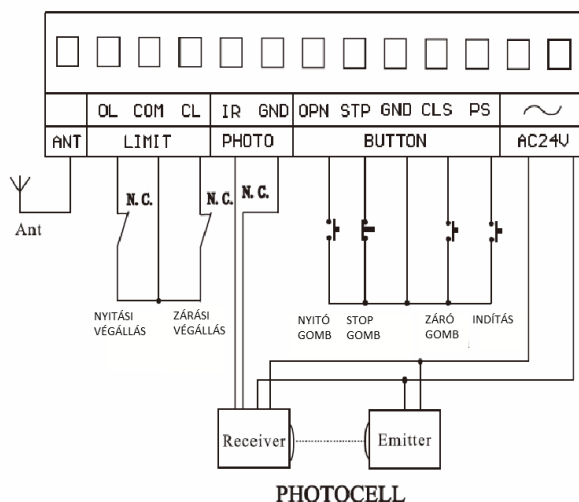

A következő oldalon nagytíva is megtekintheti a bekötés segédletét.

